



Cerradura electrónica de caja fuerte Axessor

Guía rápida de uso

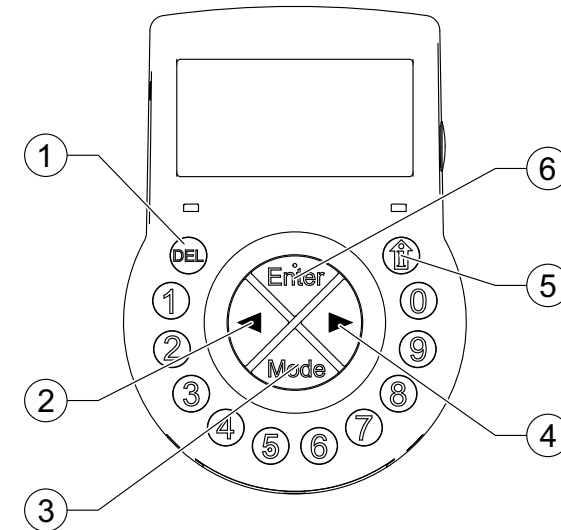

- 1 Borrar
- 2 <LEFT> Navegación
- 3 <MODE> Acceder al modo de programación
- 4 <RIGHT> Navegación
- 5 <INF/ESC> Información de la cerradura / Salto de nivel de menú
- 6 <ENTER> Confirmar

Códigos

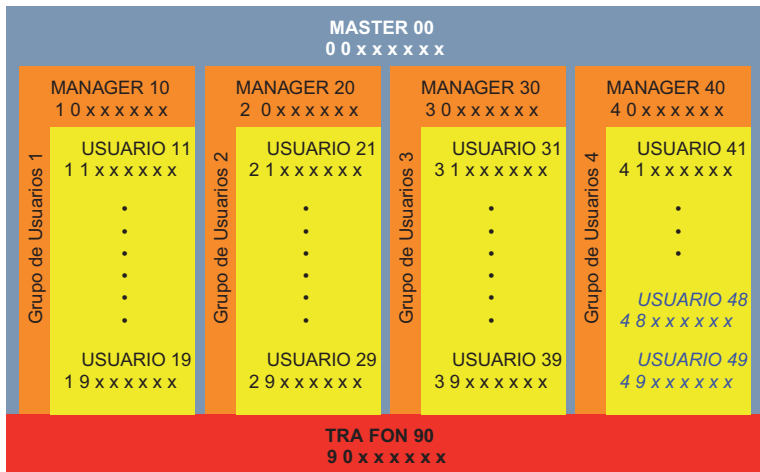


Código de coacción

La condición previa para la detección de códigos de coacción es que esté activada esta función. Para introducir un código de coacción, el valor 1 tiene que ser sumado o restado al último o primer dígito del código, dependiendo de la configuración del formato de código.


Formato de código ID/PIN o PIN/ID

Presionando el botón INF/ESC, se muestra el formato de código: ID/PIN (=ID seguido del PIN) o PIN/ID (=PIN seguido del ID)

Abrir cerradura

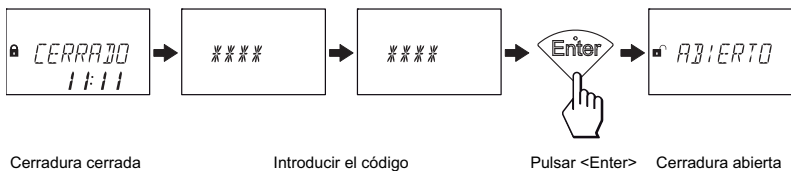

Acceder al modo de programación

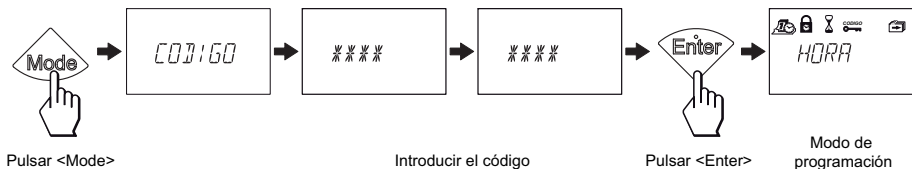


Mensajes de estado




Cerrado: La cerradura está cerrada mecánicamente; se muestra la hora actual. Puede abrirse introduciendo un código válido.




Abierto: La cerradura está abierta mecánicamente. El bloqueo de la cerradura o la puerta pueden abrirse durante un periodo de tiempo definido (por defecto: 6 segundos). Si el bloqueo no se abre, finaliza automáticamente el cierre una vez que haya transcurrido el tiempo de apertura definido.




Bloqueo Inmediato: La cerradura queda bloqueada por la función de bloqueo inmediato y no podrá abrirse; se muestra la hora actual. Sólo podrá abrirse introduciendo un código válido una vez que haya transcurrido el periodo de cierre definido.



Cierre temporizado (Semanal): La cerradura está en un periodo de cierre semanal y no puede abrirse; se muestra la hora actual. Sólo podrá abrirse introduciendo un código válido una vez que haya transcurrido el periodo de cierre definido.




Cierre temporizado (Vacaciones): La cerradura está en un periodo de cierre por periodo vacacional y no puede abrirse; se muestra la hora actual. Sólo podrá abrirse introduciendo un código válido una vez que haya transcurrido el periodo de cierre definido.




Tiempo de Retardo: Tras introducir un código válido para abrir la cerradura comienza una cuenta atrás desde el tiempo previamente programado; se muestra el tiempo restante.



Confirmación del Tiempo de Retardo: Una vez el Tiempo de Retardo ha expirado, debe volver a introducirse un código a modo de confirmación, dentro de un periodo previamente programado. Se muestra el tiempo restante disponible para introducir el código.




Modo Dual: Si el Modo Dual está activado, tienen que introducirse 2 códigos para abrir la cerradura. Este mensaje le solicita la introducción del segundo código; Aviso: El Código Master y el Código Tra. Fon. (A.I.) anulan el Modo Dual: la cerradura podrá abrirse sin ningún código adicional.



Tiempo Penalización por intentos fallidos: Se inicia una penalización de 5 minutos tras introducir cuatro códigos incorrectos consecutivamente durante la apertura o acceso al modo de programación; se muestra el tiempo de penalización restante.



Desactivación Remota: La apertura local de la cerradura puede desactivarse por una señal remota. Cuando esté activada la Desactivación Remota, este mensaje se muestra en la pantalla mientras se cierra la cerradura.



Identificación con un código denegado / Tiempo de Bloqueo después de apertura definido: Los códigos pueden ser denegados por un código superior, es decir, declarados inválidos hasta una posible reasignación de sus derechos de identificación. La identificación con un código denegado se notifica con este mensaje. Este mensaje también se muestra mientras que el Tiempo de Bloqueo después de apertura programado no permita abrir la cerradura.



El compartimento de pilas ha sido abierto: Este mensaje aparece si se ha abierto el compartimento de pilas, que también sirve como protección a la hora de desmontar la unidad de entrada.